


Схема сборки облицовки "Акцент 700"


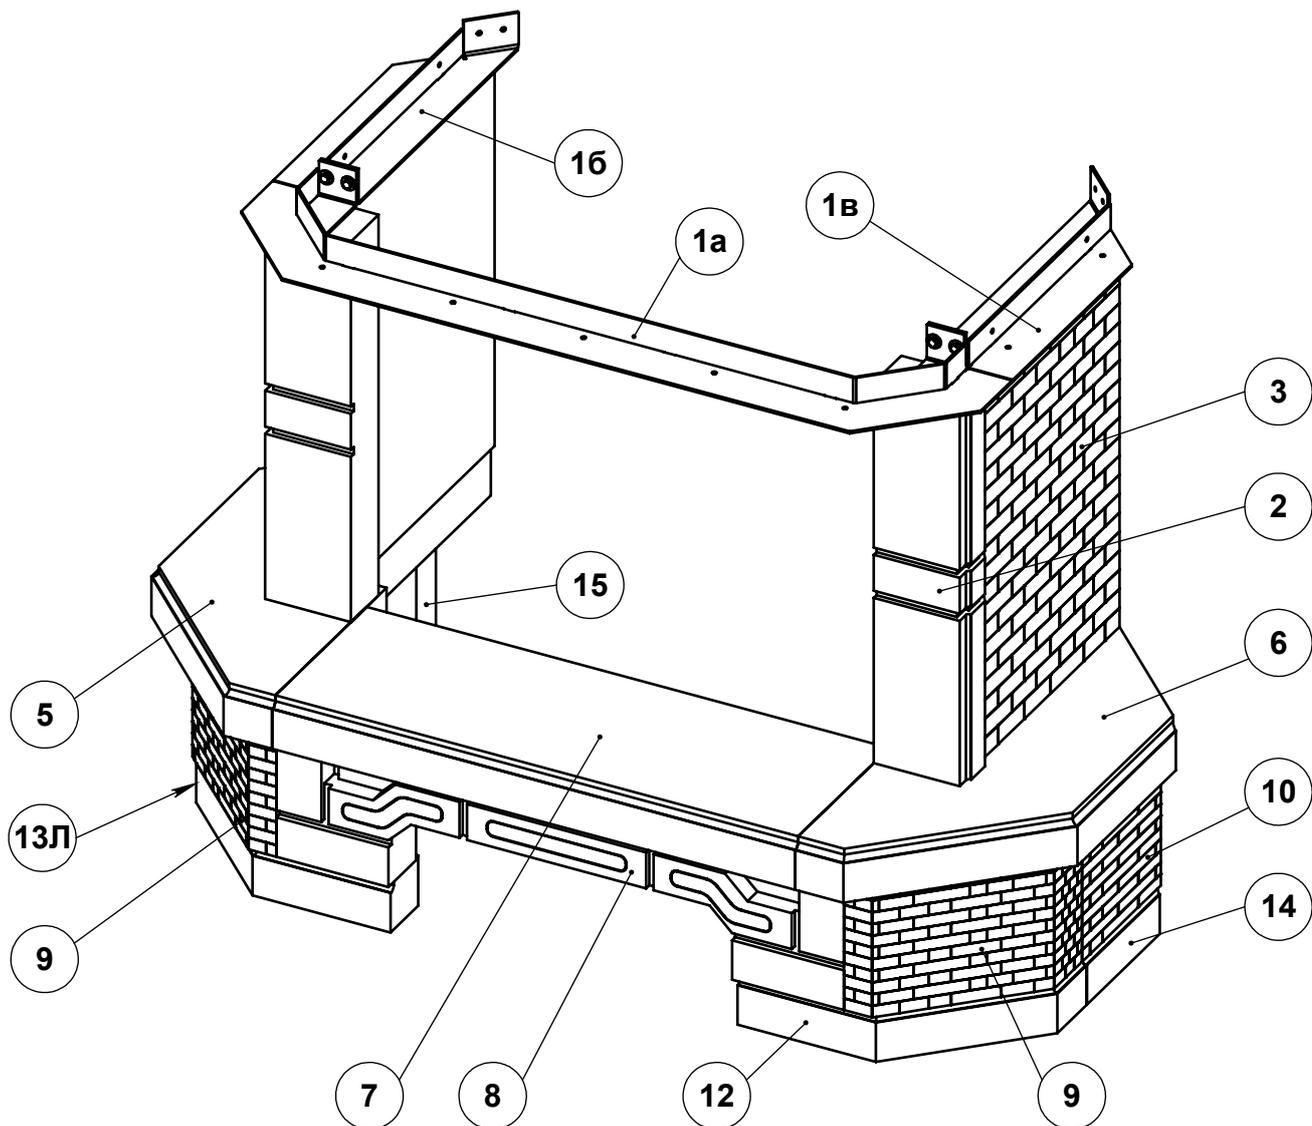


Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм	К-ВО
1а	Элемент балки фасадный	990 x 200 x 50	1
1б	Элемент балки боковой	413 x 50 x 113	1
1в	Элемент балки боковой	413 x 50 x 113	1
2	Колона передняя	530 x 120 x 70	2
3	Вставка притопочная	530 x 70 x 370	2
5	Площадка левая	640 x 70 x 270	1
6	Площадка правая	640 x 70 x 270	1
7	Панель нижняя	700 x 70 x 240	1
8	Арка	760 x 195 x 70	1
9	Опора площадки угловая	300 x 195 x 70	2
10	Опора площадки пристенная	225 x 195 x 70	2
11	Бордюр угловой	344 x 234 x 70	1
12	Бордюр угловой	344 x 234 x 70	1
13	Бордюр пристенный левый	210 x 70 x 70	1
14	Бордюр пристенный правый	210 x 70 x 70	1
15	Подставка	50 x 50 x 265	4



Примечание: Подставки не являются видимыми частями облицовки и изготавливаются из нестандартных деталей. Указанные размеры являются справочными и могут корректироваться без уведомления покупателей.

Фазы сборки облицовки "Акцент 700"



Фаза №1

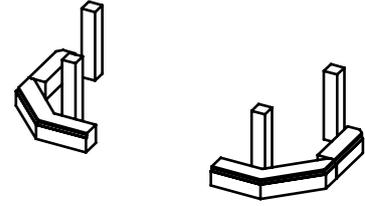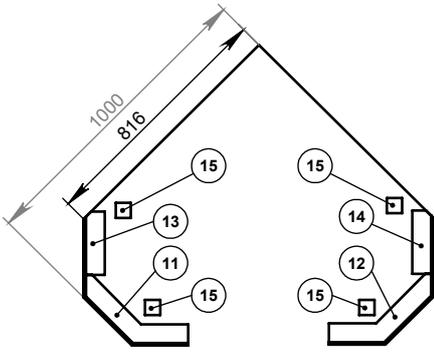



Фаза №2

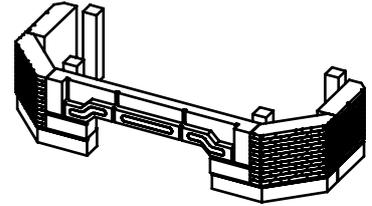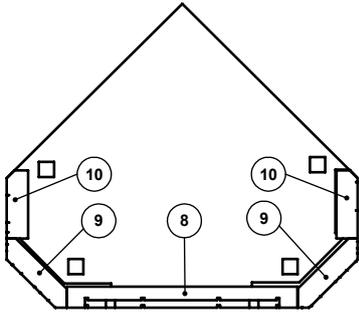



Фаза №3

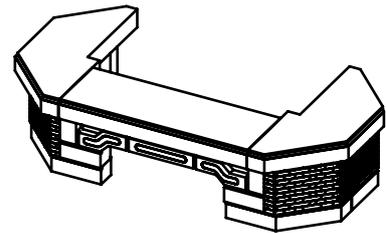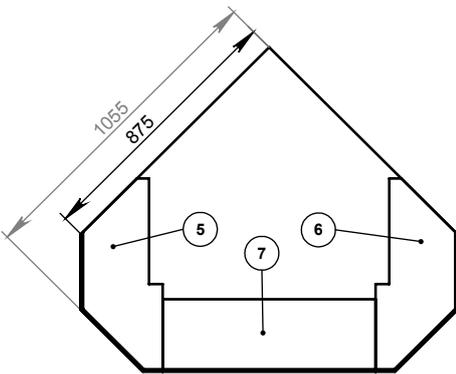

Фаза №4

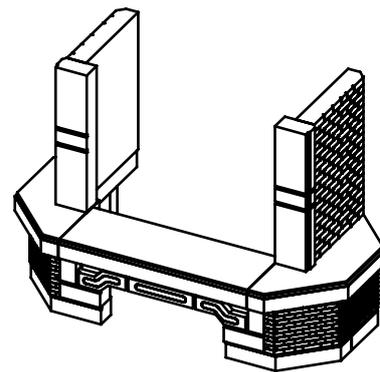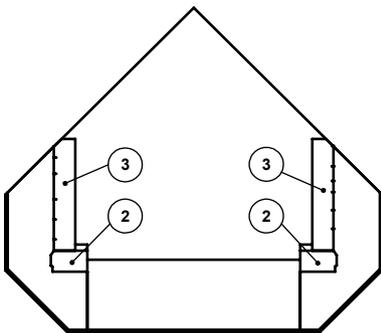

Фаза №5

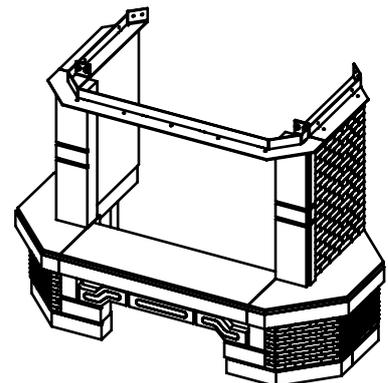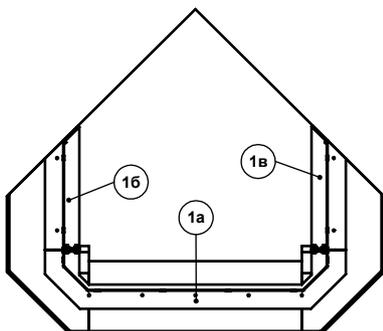


Детали №1а и 1б необходимо перед установкой соединить вместе в соответствии со схемой сборки


Схема сборки балки для облицовки "Акцент 700"

Балка в сборе (детали 1а, 1б и 1в) является основой для установки защитно-декоративного кожуха камина.

Перед установкой на облицовку детали балки необходимо соединить в соответствии с приведенной схемой при помощи винтов, шайб и гаек (поставляются в комплекте) в указанных местах.

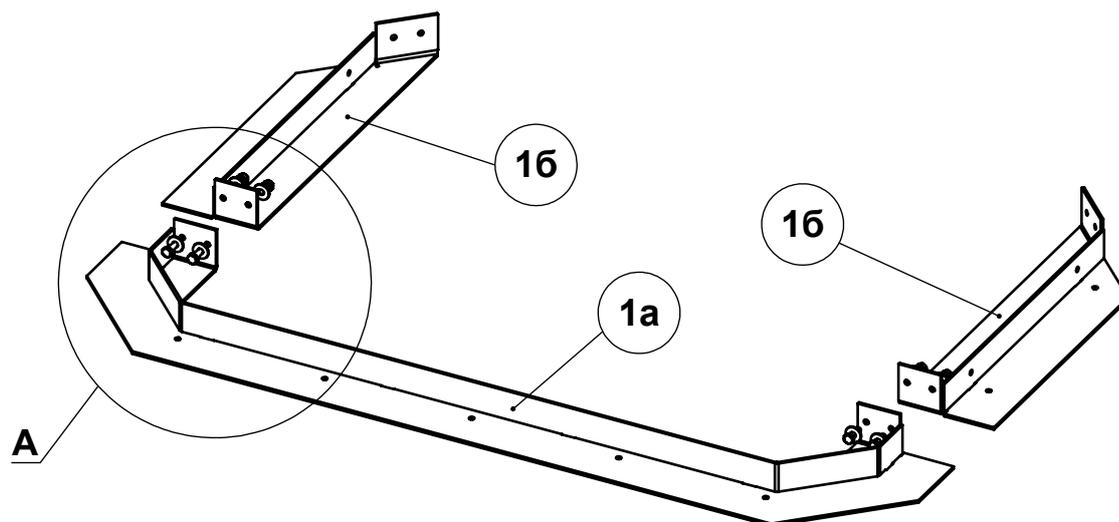

Вид А

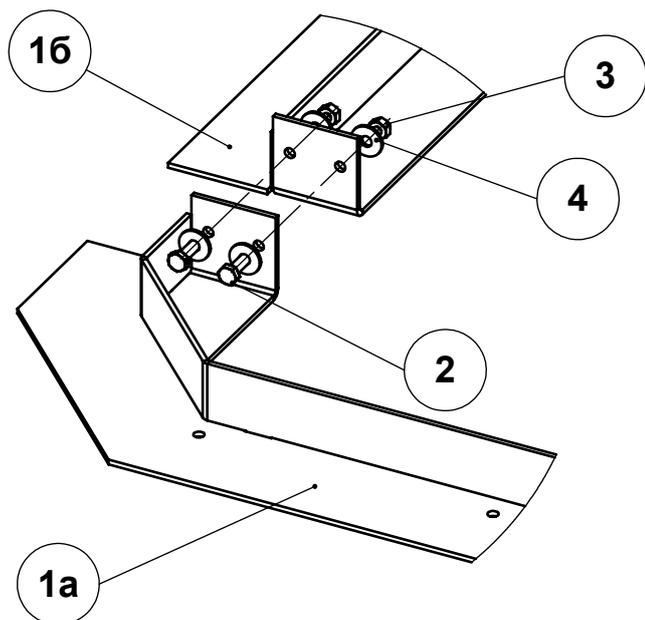

№	Наименование	Кол-во
1а	Элемент балки фасадный	1
1б	Элемент балки боковой	2
2	Болт М6х20	4
3	Гайка М6	4
4	Шайба 6 увеличенная	8